

DIFFO | PROOF

PAIGALDUSJUHEND

Tuuletõke DIFFO PROOF paigaldatakse soojustatud sõrestikseina külmale küljele (tavaliselt välisküljele). (Vajadusel tugevdatakse/jäigastatakse seina tugilattide või seesmiste tugevdusplaatidega.) Servad, avad ja läbiviigud tuleb hoolikalt tihendada. Tuuletõke paigaldatakse kas rõhtsuunas (joon. 1) või püstsuunas (joon. 2) ning kinnitatakse sõrestiku külge naelte või klambritega (cc 100 mm). Üla- ja alaseru ning külgedele ja avade ümber paigaldatakse klamberliist (vähemalt 9 x 22 mm). Liist kinnitatakse naeltega, cc 100 mm. Akende ja muude väiksemate avade juures ei ole klamberliistu vaja, kui tuuletõket saab sisse keerata.

Hoiustamine

Tuuletõket Diffo Proof hoiustatakse kinnises pakendis, niiskuse, kuumuse, külma või UV-kiirguse pikaajalise mõju eest kaitstuna.

Käsitsemine

Tuuletõket Diffo Proof tarnitakse 1,35, 2,75 ja 3 m laiuste rullidena. Rulli saab käsiasel abil korruse kõrgusele sobivaks lõigata. Tuuletõket lõigatakse nt noa või kääridega.

Jätkukohad

Tuuletõkke Diffo Proof jätkukohad tuleb teha prussi kohale ja vähemalt 100 mm ülekattega.

Jätkukoht fikseeritakse vähemalt 9 x 22 mm liistuga, mis kinnitatakse naeltega, cc 100 mm (joon. 1/joon. 2). Ka nurkade juures peab tuuletõke vähemalt 100 mm ülekattega teisele seinale ulatuma.

Akna- ja ukseavad

Akna- ja ukseavad kaetakse lahti rullitud Diffo Proofiga. Ava kattev tuuletõkkmaterjal lõigatakse diagonaalsuunas lahti, lahti lõigatud osad pööratakse sissepoole ja klammerdatakse sõrestikuprusside külge (joon. 3).

Läbiviigud

Diffo Proof on tugev, kuid mõnevõrra elastne. Tuuletõkkmaterjali lõigatakse läbiviigu mõõdust u 20 mm võrra väiksemad avad. Hülsid ja torud surutakse avadest läbi, nii et läbiviikude ümber moodustuvad "kraed". "Kraed" teibitakse vananemiskindla teibiga (DIN4108, osa 7) või butüülteibiga (joon. 4).


Parandamine

Vigastatud tuuletõkkekikihi parandamisel lõigatakse ära kogu prussivahe tuuletõkkmaterjal. Uus tuuletõke paigaldatakse vähemalt 100 mm ülekattega. Servad fikseeritakse vähemalt 9 x 22 mm liistuga, mis kinnitatakse naeltega, cc 100 mm (joon. 2). Väiksemaid auke saab parandada tuuletõkkekiteibiga.


Kinnitusvahendid

Fikseerimis- ja ühendusmaterjalide kasutamisega peab olema vähemalt 50 aastat (nt Rootsi elamuameti teraskonstruktsioonide juhendis määratletud keskkonnaklass M2).


Joon. | 1

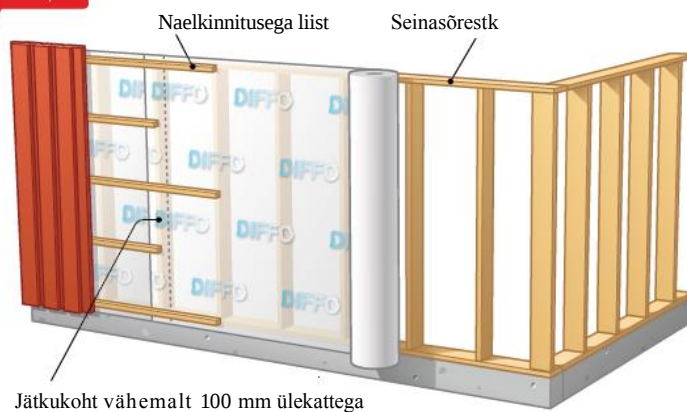

Joon. | 2

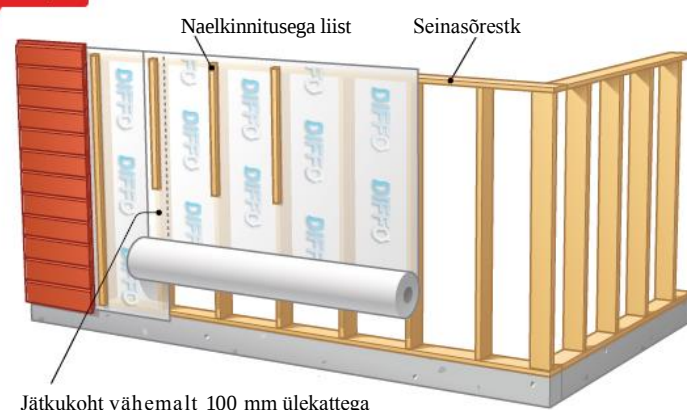

Joon. | 3

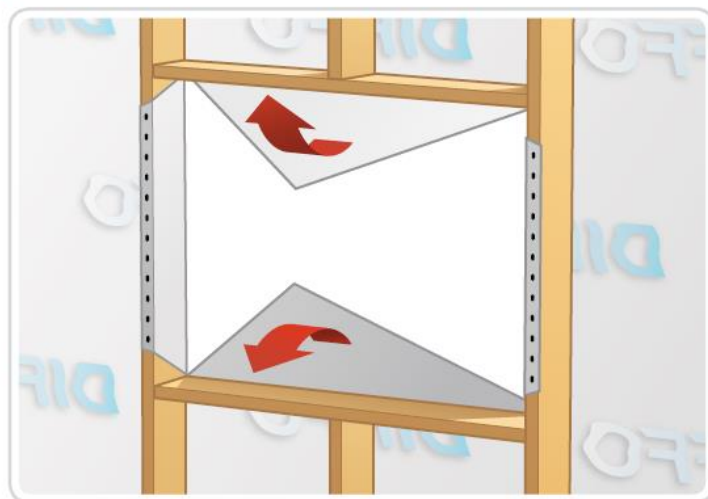

Joon. | 4

Lõigata u 20 mm väiksemad avad

Suruda toru läbi ava

Tihendada krae teibiga

